

Ukázka montáže centrálního vysavače BLACKLINE

Na obrázku je ukázka místa pro instalaci vysavače. Je zde vidět zaslepený vývod rozvodu vysavače, el. zásuvka a vzhledem k umístění vysavače v garáži také zásuvka pro vysávání v garáži.




Na obrázku je centrální vysavače S600 DE



BVC
Centrální vysavače

V případě instalace vysavače bez odvodu mimo budovu je nutné vložit do výfuku vysavače HEPA filtr (součástí dodávky). Na následujících obrázcích je ukázka odmontovaného výfukového krytu a ukázka umístění HEPA filtru.

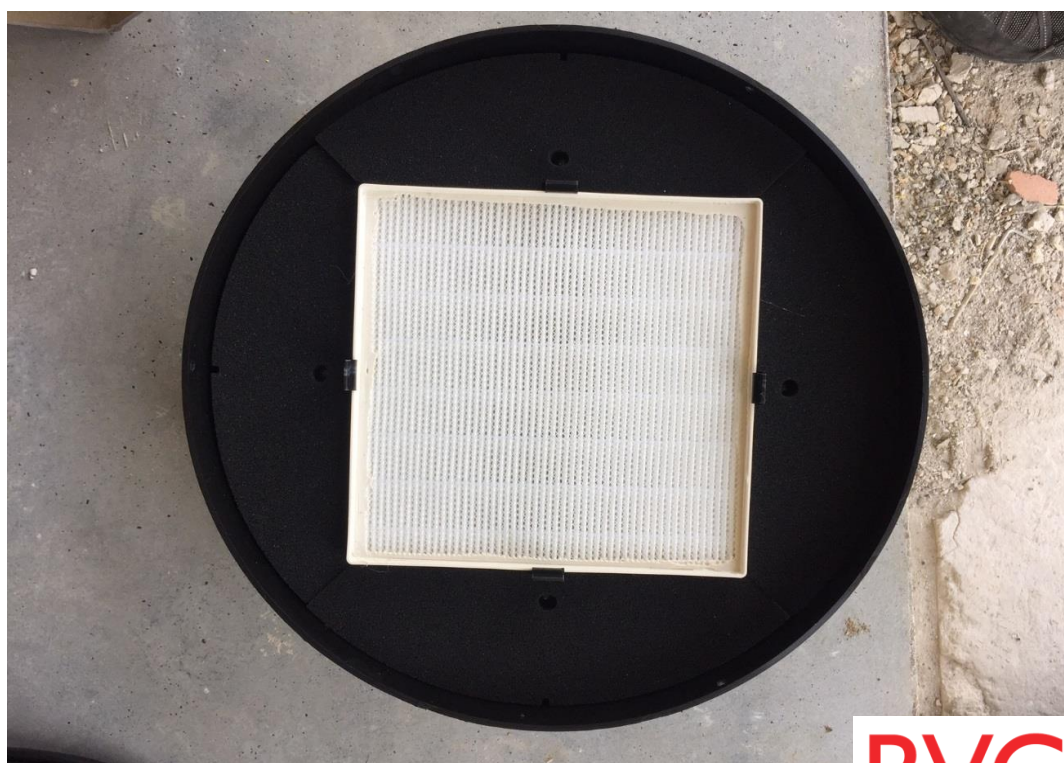

Postavte centrální vysavač na zem bez nádoby na prach. Nasadíte na vysavač nástěnný držák a změřte vzdálenost mezi sací přírubou a spodní nebo horní hranou držáku. Díky této naměřené vzdálenosti pak budete schopni přišroubovat na zeď držák do přesné výšky tak, aby vám příruba vycházela ve stejné úrovni jako potrubí ve zdi.



Pověste vysavače na držák (zkontrolujte zda je vysavač dostatečně zasunutý v držáku – nebojte se na vysavač zatlačit ve směru dolů).



Vzepřete pomocí stavěcího silentbloku vysavač do svislé polohy



Připojte pomocí potrubí a dodávané manžety vysavač k potrubí. Připojte ovládací kabely ke svorkovnici na vysavači.



Nastavení a další potřebné instrukce naleznete v příloženém manuálu vysavače.